

# 取扱・組立説明書

## SO 軽中量ラック シリーズ 耐荷重200kg/段

この度は、軽中量ラックSOシリーズをお買い上げいただき、誠に有難うございます。右記の手順にしたがって正しく組み立てを行ってください。本製品は金属製品ですので取り扱いには十分注意していただき、手袋などの保護具を装着の上、2人以上の組み立てを推奨しております。


組立て時に  
必要なもの



ゴム/樹脂ハンマー



軍手/保護用手袋

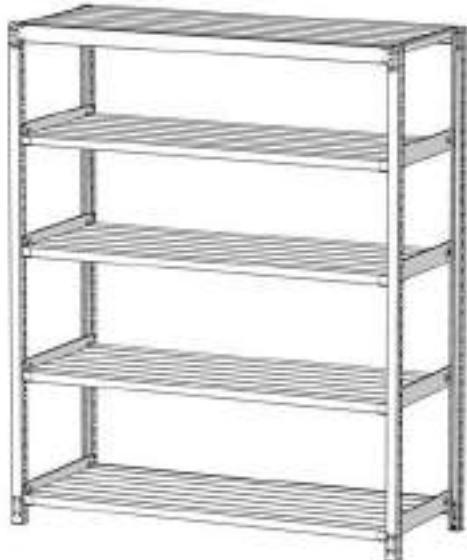

上記イラストは5段のイメージです

支柱	棚板	ビーム (間口棟・継ぎ梁)		
単体タイプ：× 4 増連タイプ：× 2	× 段数分	× 4		
天受け (奥行棟)	棚受け	ベース (ベースキャップ)	ロックピン	
× 2	× (段数 - 1) × 2	単体タイプ：× 4 増連タイプ：× 2	× 8	


### 注意事項 下記の注意事項をご確認の上、正しい方法にて組み立て、ご使用ください。

- スチールラックのオプション品を取り付ける際は、組立手順が変わる可能性があります。  
オプションの取付説明書を合わせてご確認ください。
- 200kgモデル：耐荷重は等分布静荷重にて1段あたり最大200kgです。
- 2人以上の組立てを推奨しております。
- 集中荷重や耐荷重以上の荷重を加えないでください。
- 組み立てる前に、部材に破損・変形等が無いか確認してください。
- 正しく組み立てられた状態でご使用ください。
- 破損、腐食、改造など通常とは異なる状態での使用はおやめください。
- 棚本体に寄りかかったり、よじ登ったりしないでください。
- 製品の穴に指を入れないでください。
- 危険物を収納しないでください。
- 本製品を第三者へ譲渡や貸し出しを行う際は本取扱・組立説明書もあわせてお渡しください。

1

支柱下部にベースを取り付け  
る。


①「支柱」の上下を確認する。

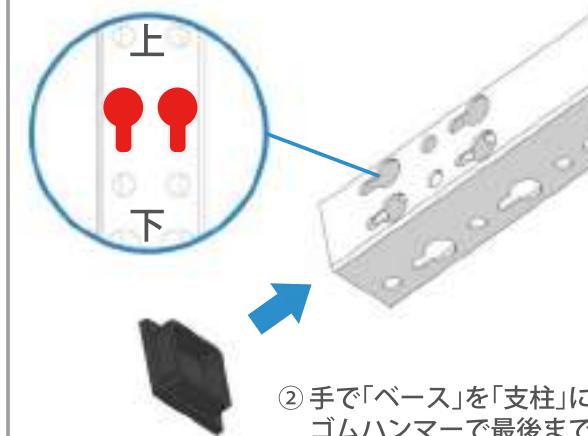

②手で「ベース」を「支柱」に差し込み、  
ゴムハンマーで最後まで叩き入れる。


2

支柱に天受けと棚受けを  
取り付けて支柱枠を作る。

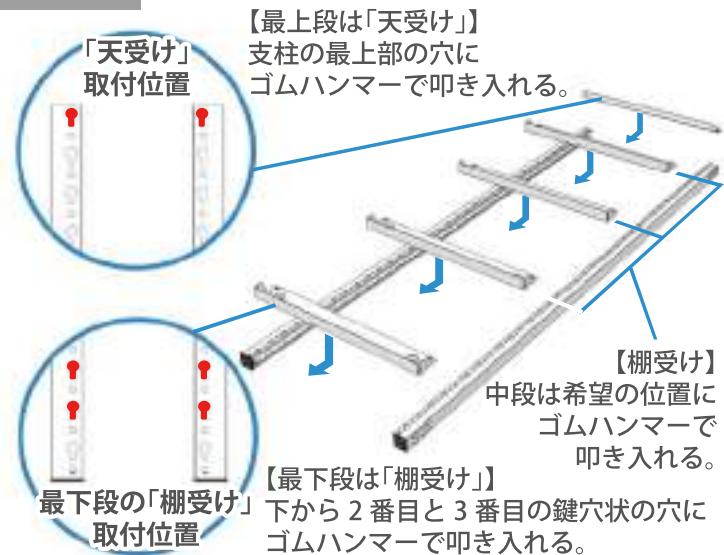

3

支柱枠にビームを取り付けて  
棚枠を作る。

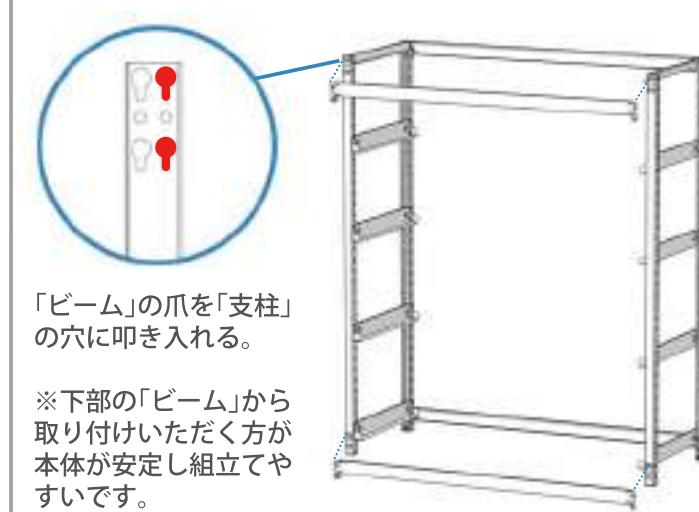

5

天受けと棚受けに  
棚板を載せて完成。

「天受け」と「棚受け」  
上に棚板を載せる。



※各部材の爪と穴がし  
っかりとはめこまれて  
いるか、全ての「ロッ  
クピン」が差し込まれて  
いるかなど、正しく組み立  
てられていることを確  
認してください。

4

ロックピンを差し込む。



増連  
タイプ

単体タイプに増連タイプを  
連結させて組み立てる。

増連タイプの組立て方

- 増連側の支柱枠を作る。
- 単体側に天受けと棚受けを取り付ける
- 単体と増連とをビームで連結する
- 棚板を載せる

